E1360B

Mobiltelefon
Brukerveiledning

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

En del av innholdet i denne håndboken kan avvike fra telefonen, avhengig av programvaren på telefonen eller mobiloperatøren.

Bluetooth QD ID: B015117

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23367A
Norwegian. 04/2009. Rev. 1.0



Sikkerhets- og bruksinformasjon

Følgende forholdsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.



Sikkerhetsadvarsler

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og kjæledyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Du kan skade hørselen ved å høre på headset med høyt volum. Bruk så lavt volum som mulig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefoner og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batteriene og telefonen må aldri brennes eller kastes på et bål. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier eller telefonen.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde løst i telefonen, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antallet ganger du må trykke på knappene (for eksempel maler og forutsiende modus), og ta hyppige pauser.

CE 0168

CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfritt tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

Om bord i fly må du slå av telefonen eller deaktivere funksjonene som krever tilgang til et mobilnett

Telefonen kan forårsake forstyrrelser i flyets tekniske utstyr. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært lave eller svært høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/ 113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minuspolene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt. Væsker kan forårsake alvorlig skade. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.
- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Ikke bruk kamerablitsen eller -lampen på telefonen nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan ta skade hvis de eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter


Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

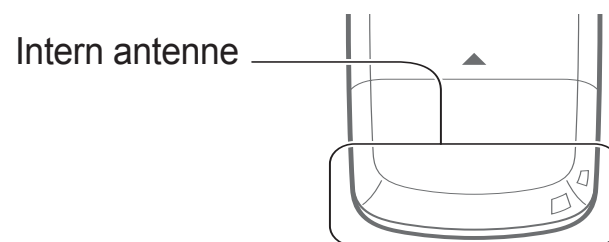

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

Strålingsinformasjon

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjons-utstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,790 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Riktig avhending av batteriene i dette produktet

(Gjelder i EU og andre europeiske land med egne returordninger for batterier)



Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke bør kastes sammen med annet husholdningsavfall når de er brukt opp. De kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb angir at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktivet 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på forskriftsmessig måte, kan disse stoffene være helseskadelige for mennesker og ødeleggende for miljøet.

For å beskytte naturlige ressurser og fremme gjenbruk av materialer må du skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom din lokale, kostnadsfrie returordning.

SAMSUNG ELECTRONICS 

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon: E1360B

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 — Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Telefonens inndeling

1
Fireveis navigasjonstast
I hvilemodus, åpne brukerdefinerte menyer; i menymodus, rull gjennom menyalternativene

2
Bekrefte-tast
I hvilemodus: åpne nettleseren.
I menymodus: velg det uthevede menyalternativet eller bekreft en inntasting

3
Ringetast
Ring eller svar på oppringninger.
I hvilemodus: hent numrene til siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler

4
Mobilsvartast
I hvilemodus: tilgang til mobilsvar (trykk og hold)

5
Pausetast
Angi en ringepause (trykk og hold)

6
Funksjonstaster
Utfører handlinger som angis nederst på skjermen

7
Slå av og på / Avslutt meny
Slår telefonen på og av (trykk og hold). Avslutter en samtale.
I menymodus: annuller inntasting og gå tilbake til hvilemodus

8
Alfanumeriske taster

9
Stille profil-tast
I hvilemodus, aktiver eller deaktiver stille-profilen (trykk og hold)

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

Ikoner	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Viderekobling aktivert
	Roaming
	Nødmeldingsfunksjonen er aktivert
	Alarm er aktivert
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny mobilsvarmelding
	Bluetooth er aktivert
	Normal profil er aktivert.
	Stille-profil er aktivert.
	Batterinivå

Sette inn SIM-kort og batteri

1. Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.

Batterideksel
SIM-kort

2. Sett inn batteriet og sett på batteridekselet.

Batteri

Lade opp batteriet

1. Koble til den medfølgende reiseladeren.

Til stikkontakt

2. Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.

Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra reiseladeren. Ellers kan telefonen bli skadet.

Ikoner

	Merk: merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon
→	**Etterfulgt av**: rekkefølgen av alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Melding** → **Opprett melding** (representerer **Melding**, fulgt av **Opprett melding**)
[ ]	**Hakeparentes**: telefontaster, for eksempel: [ ] (representerer tasten Slå av / Avslutt meny)
< >	**Vinkelparentes**: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (representerer funksjonstasten **OK**)

Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:
1. Skyv telefonen åpen.
2. Trykk og hold [ ].
3. Angi PIN-kode og trykk på <**OK**> (hvis nødvendig).

Gjenta trinn 1 og 2 over når du skal slå av telefonen.

Åpne menyer

Slik får du tilgang til telefonens menyer:
1. I hvilemodus, trykk på <**Meny**> for å åpne menymodus.
2. Bruk navigasjonstasten til å rulle til en meny eller et alternativ.
3. Trykk på <**Velg**>, <**Lagre**> eller [**OK**] for å bekrefte det fremhevede alternativet.
4. Trykk på <**Tilbake**> for å flytte ett nivå opp; trykk på [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Ringe

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [ ] for å ringe til nummeret.
3. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Volumet gjennom monohodetelefonene er veldig lavt eller praktisk talt uhørbart. Bruk bare stereohodetelefoner.

Svare på en oppringning

1. Trykk på [ ] når det kommer en oppringning.
2. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Slik justerer du volumet på ringetonen

1. I menymodus, velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Rull til telefonprofilen du bruker.
3. Trykk på <**Valg**> → **Endre**.
4. Velg **Volum** → **Anropsvarsel**.
5. Rull til venstre eller høyre for å justere volumnivået.
6. Trykk på <**Lagre**>.

Slik justerer du talevolumet under en samtale

Under en samtale kan du trykke navigasjonstasten opp eller ned for å justere samtalevolumet.

Bytte ringetone

1. I menymodus, velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Rull til telefonprofilen du bruker.
3. Trykk på <**Valg**> → **Endre**.
4. Velg **Ringetone for samtale**.
5. Velg en ringetonekategori → en ringetone.

Ringe opp et nylig brukt nummer

1. I hvilemodus, trykk [ ].
2. Rull til venstre eller høyre for å velge en samtaletype.
3. Rull opp eller ned for å velge et nummer eller navn.
4. Trykk på [**OK**] for å vise detaljer om samtalen, eller på [ ] for å ringe nummeret.

Skrive inn tekst

Slik endrer du modus for innskriving av tekst

- Trykk og hold [✱] hvis du vil bytte til symbolmodus. I noen regioner kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt bestemte språk.
- Trykk på [✱] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk på og hold inne [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.

T9-modus

1. Trykk på de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord.
2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke på [#]. Hvis det riktige ordet ikke vises, trykker du på [**0**] for å velge et alternativt ord.

ABC-modus

Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten inntil ønsket tegn vises på skjermen.

Tallmodus

Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et tall.

Symbolmodus

Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å velge et symbol.

- Bruk navigasjonstasten til å bevege markøren.
- Du kan slette ett og ett tegn ved å trykke på <**Slett**>. Hvis du vil slette alle tegnene, trykker og holder du <**Slett**>.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke på [#].
- Hvis du vil sette inn skilletegn, trykker du på [**1**].

Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk på <**Valg**> → **Opprett kontakt**.
2. Velg en nummertype.
3. Skriv inn kontaktinformasjon.
4. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Sende og vise meldinger

Slik sender du en tekstmelding

1. I menymodus velger du **Melding** → **Opprett melding**.
2. Skriv inn et destinasjonsnummer og rull ned.
3. Skriv inn meldingsteksten, og trykk på <**Valg**> → **Send** for å sende meldingen.

Slik viser du tekstmeldinger

1. I menymodus velger du **Melding** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Aktivere tyverisporing

Denne funksjonen kan bidra til å spore opp telefonen når den blir stjålet eller når noen prøver å bruke telefonen ved hjelp av et annet SIM-kort. Telefonen vil automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk på <**OK**>.
3. Tast inn det nye passordet igjen og trykk på <**OK**>.
4. Rull til venstre eller høyre til **På**.
5. Rull nedover, og trykk på [**OK**] for å åpne mottakerlisten.
6. Trykk på <**Valg**> → **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
7. Rull til en kontakt og trykk på [**OK**].
8. Velg eventuelt et nummer.
9. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
10. Rull nedover og angi avsenderens navn.
11. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** → <**Svare**>.

Aktivere og sende en SOS-melding

Under en nødsituasjon kan du sende nødmeldinger for å varsle familie eller venner.

Slik aktiverer du SOS-meldingen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Program** → **Melding** → **SOS-meldinger** → **Avsendelsesalternativer**.
2. Rull til venstre eller høyre til **På**.
3. Rull nedover, og trykk på [**OK**] for å åpne mottakerlisten.
4. Trykk på [**OK**] for å åpne kontaktlisten.
5. Rull til en kontakt og trykk på [**OK**].
6. Velg eventuelt et nummer.
7. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Rull ned, og angi hvor mange ganger nødmeldingen skal gjentas.
9. Trykk på <**Lagre**> → <**Ja**>.

Slik sender du en SOS-melding

1. Med tastene låst trykker du på [ ] fire ganger for å sende en SOS-melding til forhåndsinnstilte numre. Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsinnstilte SOS-meldingen.
2. Når du vil gå ut av SOS-modus, trykker du på [ ].

Stille inn og bruke alarmer

Slik stiller du inn en ny alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Rull til en tom alarmplassering, og trykk på [**OK**].
3. Angi alarmdetaljer.
4. Trykk <**Lagre**>.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:
- Trykk på en tast for å stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk på <**OK**> eller [**OK**] for å stoppe og utsette alarmen, eller trykk på <**Utsett**> eller en vilkårlig tast for slå av alarmlyden i utsettelsesperoden.

Deaktivere en alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Rull til alarmen du vil deaktivere, og trykk på [**OK**].
3. Rull til venstre eller høyre til **Av**.
4. Trykk <**Lagre**>.

Hvis batteriet er fjernet, vil den planlagte alarmen kanskje ikke utløses.

Foreta falske anrop

Du kan simulere falske innkommende anrop når du vil komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.

Slik foretar du et falsk anrop

- Trykk og hold navigasjonstasten i hvilemodus.
- Trykk ned navigasjonstasten fire ganger mens telefonen er lukket og tastene låst.

Slik endrer du tidsforsinkelsen mellom falske anrop

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Program** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer** → et alternativ.